


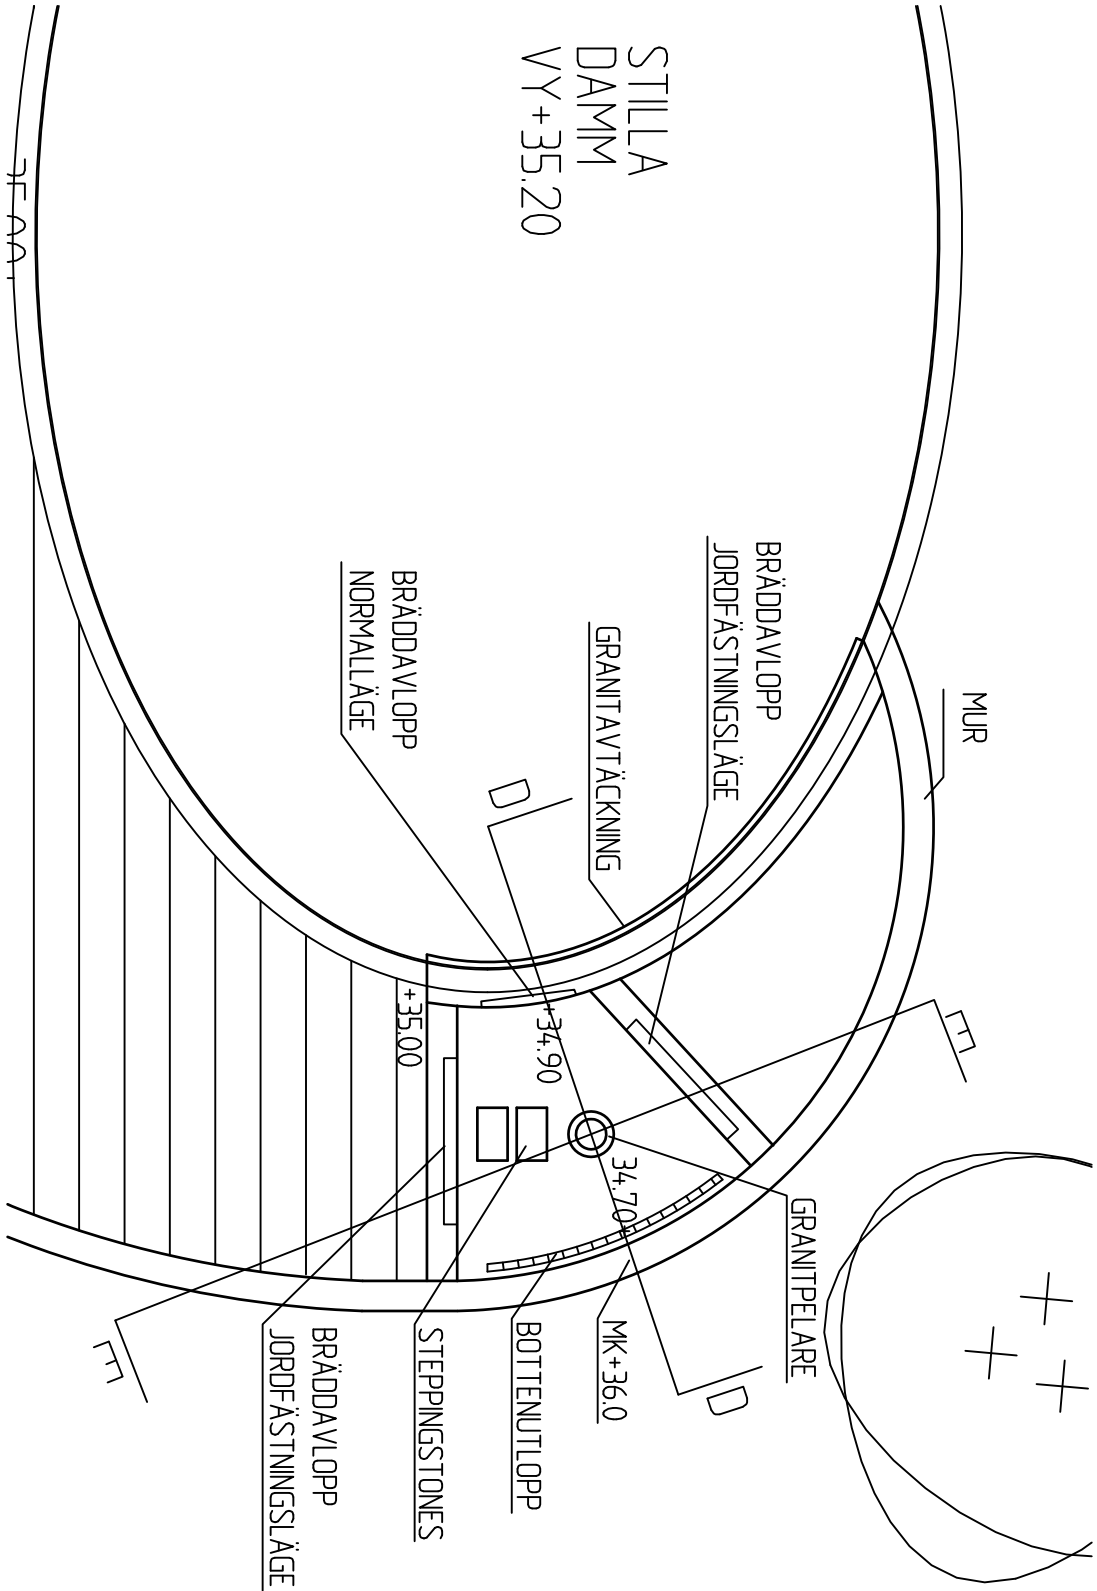

PLAN
SKALA 1:50 (A2)

GRUNDLÄGE

Vatten bubblar upp ur stenpelaren. Vattenytan ligger på +35.20 med bräddavlopp mot den stilla dammen/gemensamt med den stilla dammen.


JORDFÄSTNING

1. Vatten från pelare stängs av.
2. Dammens vattennivå sänks till jordfästningsnivå, +35.16.
3. Bräddavlopp och utlopp för jordfästningsnivå öppnas.
4. Urna sätts på plats och vrids/skruvas fast. I samband med vridning av urnan öppnas hål/sprund i urnans övre del (ovanför asknivå). Även urnans lock är fastskruvat, för att klara vattentryck.
5. Vatten i pelare sätts på, vattenmängden ökar successivt i flöde.
6. Urnan sköjs ur.
7. Vatten stängs av genom att successivt minska flödet.
8. Urnan lyfts av, och ceremonien avslutas.
9. Dammen töms för att säkerställa att all aska försvinner till rätt utlopp
10. Bräddavlopp/utlopp för jordfästningsnivå stängs.
11. Bräddavlopp för normalläge öppnas.
12. Vatten sätts på till normalläge..


VID PROVNING

Recept på aska: 1 del vedaska, 1 del bennjöl.
Max storlek på partiklar 0,5cm.
Volym = en skokartong.

FÖRSLAGSSKISS PÅ PRINCIPER FÖR URNSKÖLJNING PÅ SANDBORGS MINNESLUND

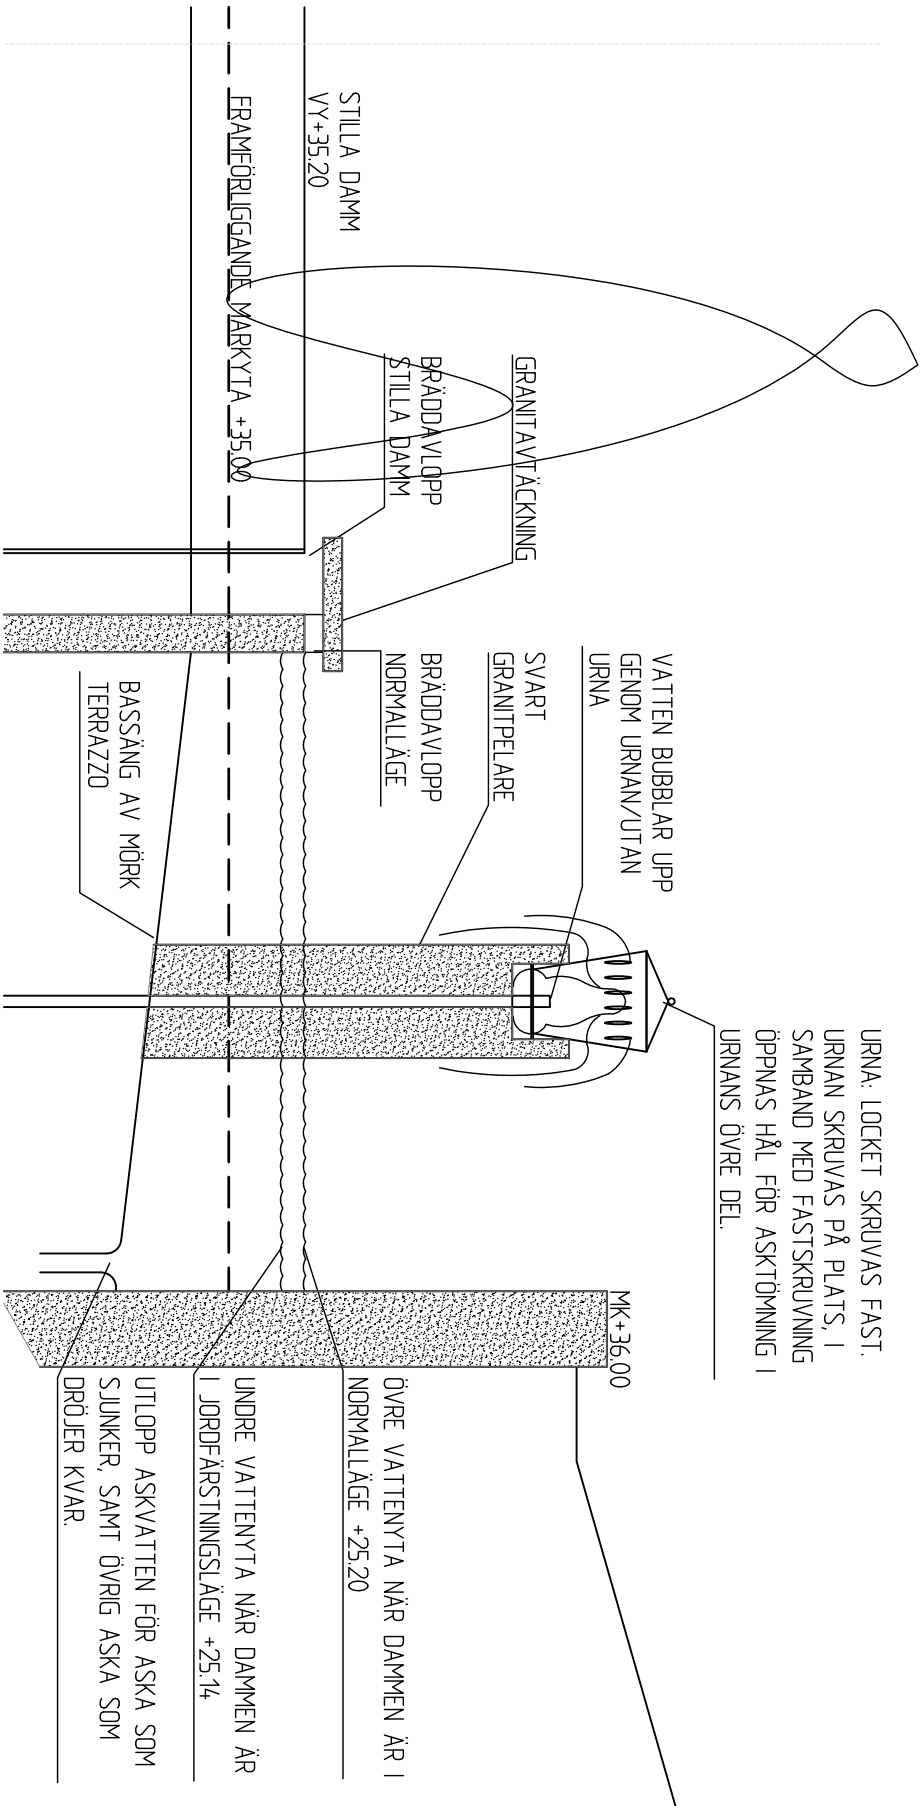

SEKTION D-D
SKALA 1:20 (A2)

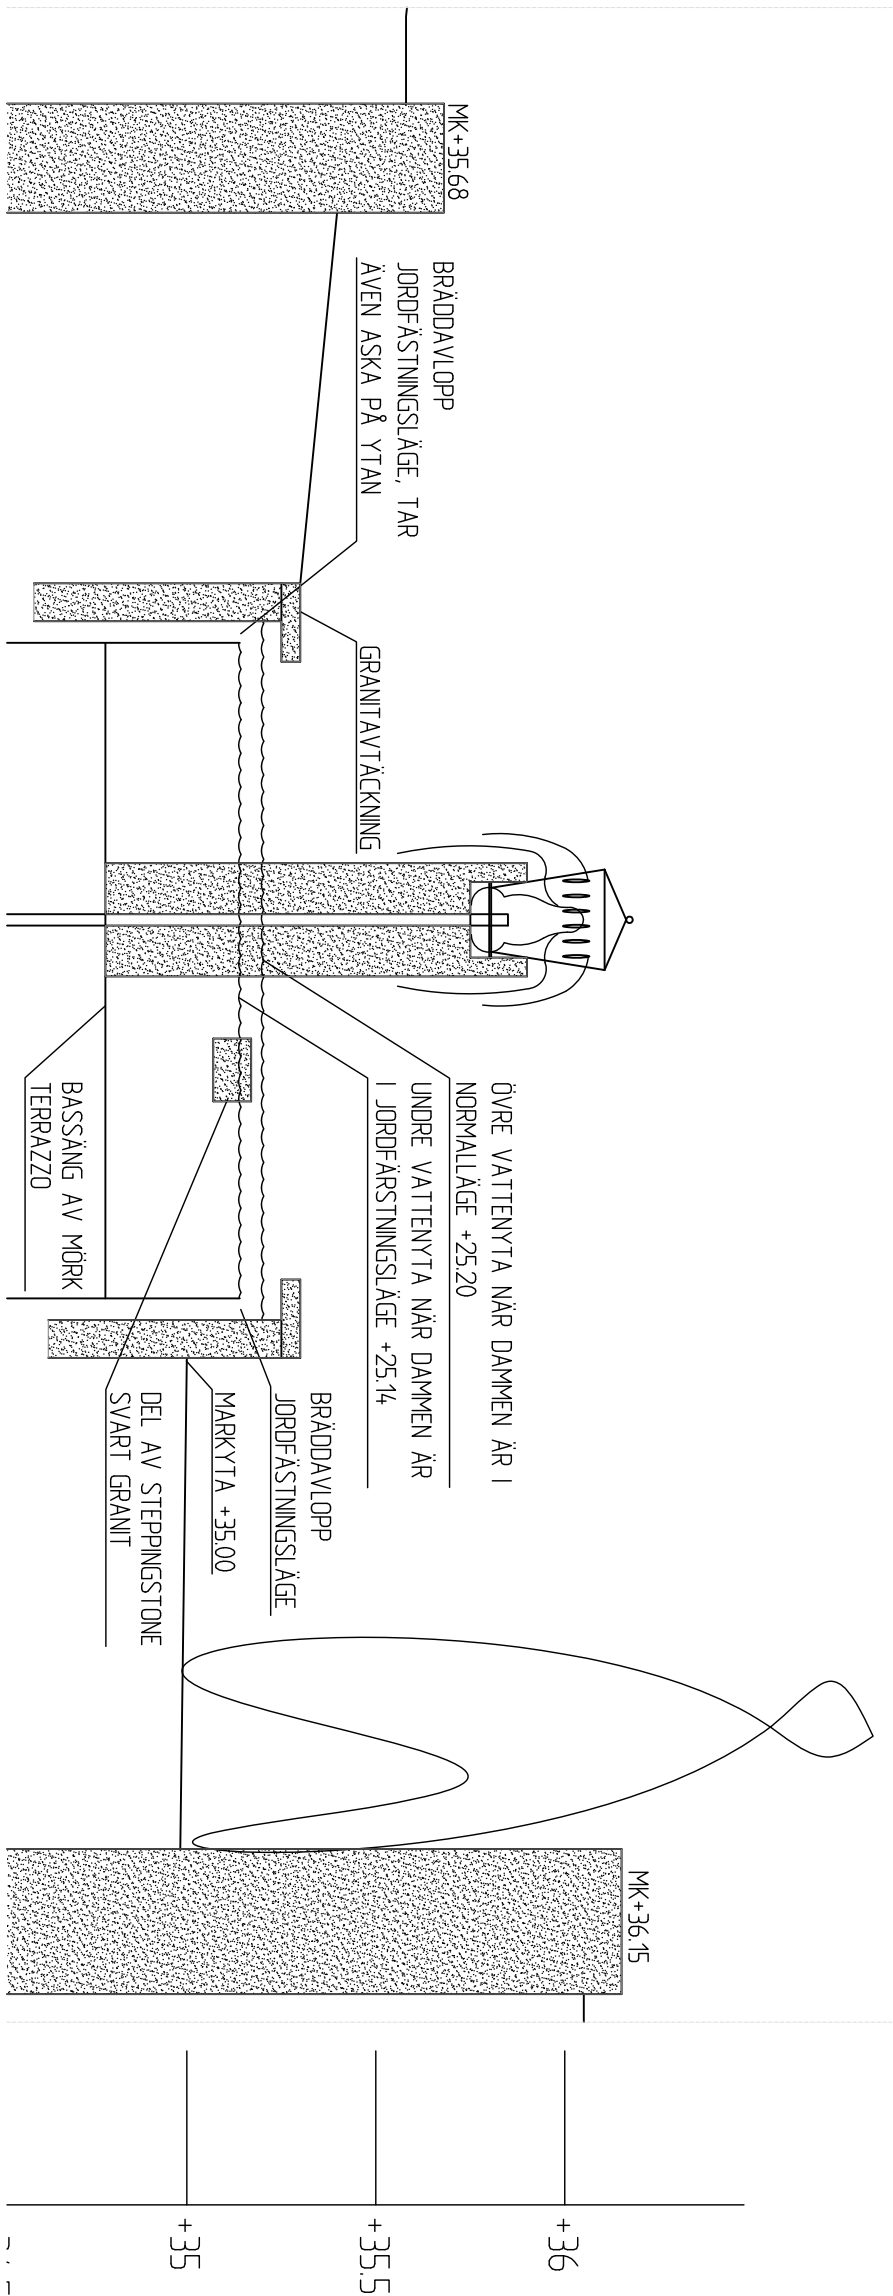

SEKTION E-E
SKALA 1:20 (A2)

- Föreslagen dammvolym = 0,867 m3
- Hur mycket vatten behöver skölja genom urnan för att tömma denna på aska?
 - Kommer vatten att stänka utanför dammen, behövs den göras större?
 - Utloppet i dammens bakkant får inte kännas som en toalett.
 - Hur stora öppningar behöver man till urnan?
 - Hur länge behöver urnsköljningen pågå? Finns aska kvar i dammen efter urnsköljning?